



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Prosjekt: Badebakken

ENTREPRISE: PRODUSENT/LEVERANDØR:

Vinduer Norgesvinduet Bjørlo A/S, Øyane 1, 6770 NORDFJORDEID
Tlf: 57 88 50 00 Fax: 57 88 50 01

UNDERLEVERANDØRER:

Leveranse:	Firma:	Tlf:	Telefax:	Adresse:
Glass	Pilkington Hole Glass	55985598	55985581	Kokstaddalen 17, 5257 KOKSTAD
Hengsler	A/S Spilka	70176500	70176510	Emblem, 6013 ÅLESUND
Espagnolett	Fix AB	*0046317044000	*004631142355	Bruksgt. 17, 541451 GØTEBORG
Vrider	Trio Ving	23373000	23373050	P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO
Tettelister	Ole Bru	51552262	51552294	Hemmetstveittunet 9, 4021 Stavange

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

Horisontalt glidehengslet vindu i yttervegg.

MATERIALSPESIFIKASJON:

Treverk: laminert furu, vacuumimpregnert

Overflatebehandling: 2X Beckers Laqvin 30.

Farve utv: NCS S 6005-Y20R og NCS S 8502B

Farve innv.: NCS S 0502-Y

Glass: 2-lag energi super 4-15-KES4, Lydglass 6-15-KES4 o og 10-20-KES6

Hengsle: galvanisert stål

Espagnolett: 5600/3055 stål forzinket

Vrider: 3314 zk.fkr

Tettelister: Schlegel Qlon 3025-1-700

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Renhold:

Innvendig: vaskes med vann og såpe.

Utvendig: skylles med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann

Skader:

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med en eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Løpende vedlikehold:

Funksjonskontroll av beslag og tettelister.

Periodisk vedlikehold:

Beslag, espagnolett, vrider og glideskinne smøres med tynn smøreolje ved behov.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet.

Dato 30.08.00




Bruksanvisning

Generelt for alle

Hvordan dører og vindu åpnes med vridere og lukkere er ikke beskrevet da dette er selvinstruerende og også en naturlig del av menneskelig erfaringsgrunnlag.

HGU, horisontalt glidehengslet, utadslående




Åpningsbegrensning

Når rammen åpnes stopper den automatisk mot en åpningsbegrensning som sitter på det høyre beslaget sett fra innsiden. Ved å heve denne kan rammen svinges videre ut og helt rundt i vaskestilling. Sikringen holder også rammen i riktig vaskestilling. Til hurtiglufting kan rammen stå stabil i mange forskjellige stillinger.


Luftestilling I

Når rammen åpnes ut mot åpningsbegrensningen kan et beslag på venstre side sett fra innsiden vippes opp og holde rammen i en av de mange luftestillingene. Med denne sperren i inngrep blåser rammen ikke inn mot karmen igjen. Lufteåpningen er ca. 10 cm.

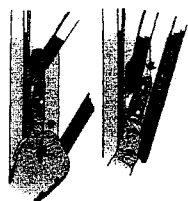

Luftestilling II

En mindre luftestilling oppnås ved å lukke med vrideren i de ytterste av de to hullene i sluttstykket nederst på sidekarmene. Dette gir en åpning på ca. 3 cm.

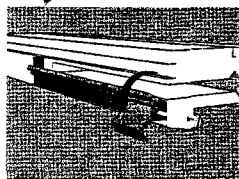

Luftestilling III

Den minste av luftestillingene får en ved å åpne ventilen i overkarmen. Dette er den eneste av luftestillingene som kan betraktes som tyverisikker.

SHI, sidehengslet innadslående og SHU, sidehengslet utadslående



Åpningsbegrensning


De sidehengslede produktene leveres normalt ikke med åpningsbegrensningsbeslag. På det utadslående kan det monteres en rekke beslag som er vanlig handelsvare. På det innadslående kan det fra fabrikk leveres et godt tilpasset åpningsbegrensningsbeslag som er vist til venstre (Artikkel nr. IPA 21230).



Luftebeslag

Til utadslående vindu leveres tradisjonell stormkrok umontert. Denne monteres etter behov. For innadslående vindu vil beslaget som er nevnt i forrige avsnitt også fungere som luftebeslag.

BDU, utadslående balkongdør

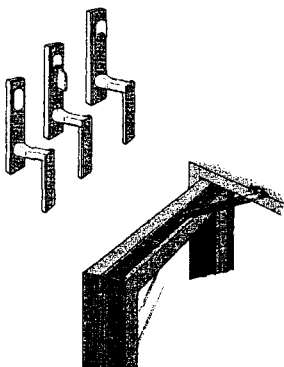

Vrider og låseutrustning

En balkongdør er i standard utførelse utstyrt med blindplate på utsiden og vriderknapp på innsiden, 3315. Andre alternativ er låssylinder ute og vriderknapp inne, 3319, låssylinder både inne og ute, 3317, eller blindplate ute og låssylinder inne, 3318. Endring fra det ene til det andre alternativet kan løses gjennom leveranse fra fabrikk eller ved kjøp av låssylinder(e) i en låsbutikk.

Luftebeslag

Ved å foreta lukkebevegelse med dørvrideren vil et luftebeslag i toppen av dørbladet holde det i ønsket åpen stilling. Det samme beslaget gir en maksimal åpning på døren.

Vedlikeholdsveiledning

Fargekode og datablad skal følge vinduet ved leveranse eller overlevering av boenhet

Med hensyn til impregnering og overflatebehandling fra fabrikk henvises det til datablad 15.01.03 for impregnering og 16.01.07 for overflatebehandling.

Generelt for alle typer vindu og dører




Rengjøring og smøring

I bystrøk vil støv av forskjellig slag gjøre vindu og dører skitne. I tillegg kan det på grunn av fuktighet oppstå soppvekst. Rengjøring med soppvask er å anbefale før maling, og ren såpevask dersom det er skittent. Alle beveglige deler skal ha en dråpe olje hvert år. Dette er beskrevet mer i detalj i følgende avsnitt.

Etterbehandling av overflatebehandling

Vindu som ikke er malt fra fabrikk må overflatebehandles i løpet av de første ukene produktet står i ytterveggen. Når et vindu eller en dør er malt enten på byggeplass eller fabrikk må de kontrolleres etter 3-4 år. Avflassing eller sprekker i overflatebehandlingen bør utbedres med lett sliping og overmaling på de aktuelle stedene. De nedre delene av vinduet er mest utsatt. På værutsatte steder må produktene være etterbehandlet etter 7-10 år. På lite værutsatte steder kan det gå dobbelt så lang tid.

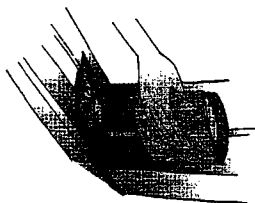


HGU, horisontalt glidehengslet, utadslående



Åpningsbegrensning

En dråpe olje ved nagler og hvor delene glir mot hverandre. Ved behov eller minst hvert år.

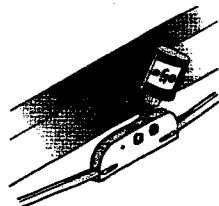


Lukkemekanisme

Demontering av låskassen og smøring dersom det oppdages endring i lyd og friksjon ved åpning.



Glidebeslag

Rengjøring av glideskinnen og litt olje eller syrefri vaselin. Ved behov eller minst en gang pr. år.

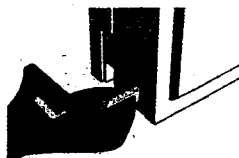

Lukkepress


Espagnoletter kan bøyes forsiktig for å øke lukkepresset. Alternativt kan en bytte til nye pakninger.

SHI, sidehengslet innadslående og SHU, sidehengslet utadslående



Hengsle


Et par dråper olje hvert år i smørehullet på siden er nødvendig for ikke å få ødeleggende slitasje.

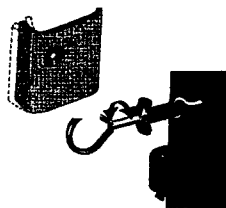

Lukkepress


På utadslående vindu endres lukkepresset med en halv omdreining på haspen. På innadslående må en demontere sluttstykke og endre fasong på dette.

BDU, utadslående balkongdør

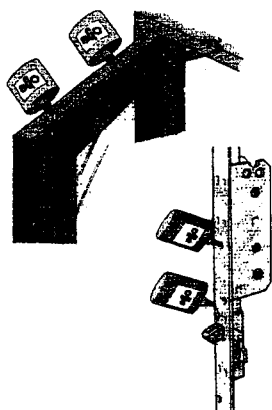

Luftebrems

I vinkeloverføringen og på sidene av den glidende metallklossen må det oljes en gang i året.

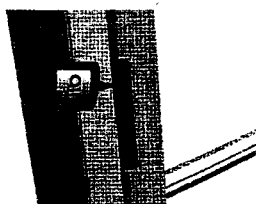

Hengsle

Et par dråper olje hvert år i smørehullet på siden er nødvendig for ikke å få ødeleggende slitasje.

Espagnolett

Ved alle lukkereilene og i smørehullet over låskassen i vriderhøyde må det smøres hvert år.



Lukkepress

For å endre lukkepress må en demontere sluttstykke og endre fasongen på dette, alternativt skifte tettelist.