
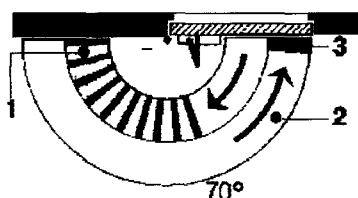


FAKTARUTA	
DÖRRSTÄNGARE	TS 73 BC
Längd	233 mm
Höjd	60 mm
Djup	42,5 mm
Maskinskriv / Antal	M5 4 st + s st *
Träskriv / Antal	4 st + 2 st *
Hastighetsjust. grader	180 - 0°
Öppn.broms ggj. fr. grader	Ca. 70°
Öppn.broms ansl. fr. grader	Ca. 90°
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader	Finns ej
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader	Finns ej
Tidsfördröjn. max. tid	Finns ej
Tillslag från grader	Ca. 7 - 0°
Storlek EN	2 - 4
Storlek DIN	2 - 3
Kraft Nm	Ca. 13 - 30
Varv Min / Max.	Ca. 11
Storleksinst. fr. fabrik EN	Ca. 3
Garantitid fr. inståmpl. datum	30 mån.

*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet

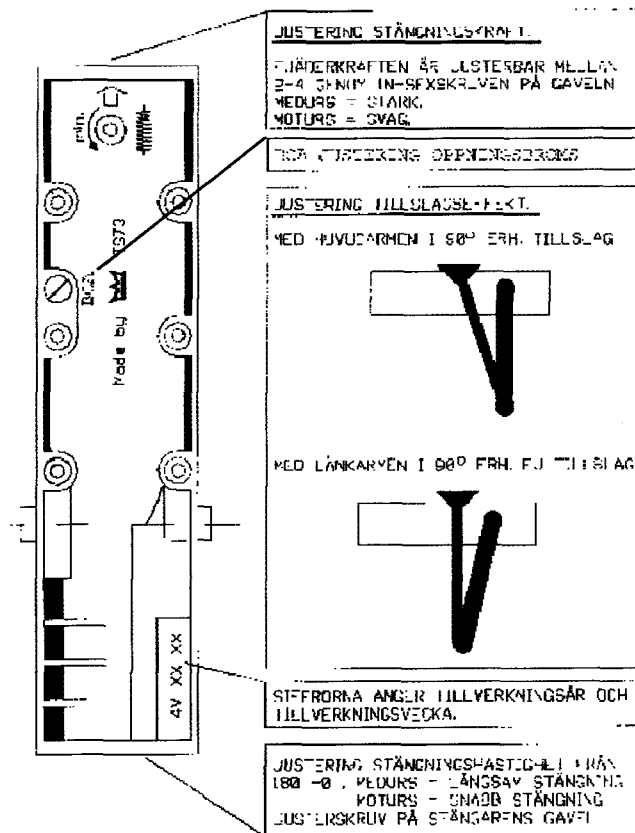

- 1 Öppningsbromsområde
- 2 Kontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 3 Justerbart tillslag

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstängare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.

För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, skall man en eller två gånger om året, beroende på användningsfrekvensen, kontrollera att alla fastsättningskruvar är åtdragna.


En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Detsamma gäller naturligtvis även armsystemet. Samtidigt med denna kontroll bör man 'knäppa' i sär armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armor'.

Vid montage i ouppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.


Öppningsbroms Fördröjd stängning

FAKTARUTA	
DÖRRSTÄNGARE	TS 83 BC/DC
Längd	293 mm
Höjd	60 mm
Djup	47,5 mm
Maskinskriv / Antal	M5 4 st + 2 st *
Träskriv / Antal	4 st + 2 st *
Hastighetsjust. grader	180 - 0°
Öppn.broms ggj. fr. grader	Ca. 70°
Öppn.broms ansl. fr. grader	Ca. 90°
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader	Ca. 105 - 70°
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader	Ca. 125 - 90°
Tidsfördröjning	Ca. 30 sek.
Tillslag från grader	Ca. 7 - 0°
Storlek EN	3 - 6
Storlek DIN	2 - 5
Kraft Nm	Ca. 18 - 60
Varv Min / Max.	Ca. 17
Storleksinst. fr. fabrik EN	Ca. 4
Garantitid fr. instämp. datum	30 mån.


*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet

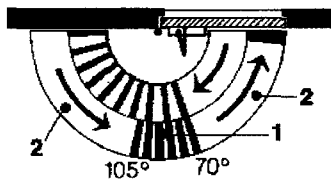

- 1 Inställbar stängningsfördröjning
- 2 Kontrollerad stängning med inställbar hastighet

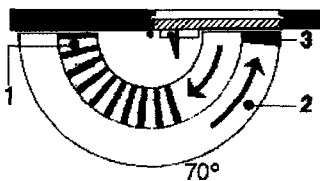

- 1 Öppningsbromsområde
- 2 Kontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 3 Justerbart tillslag

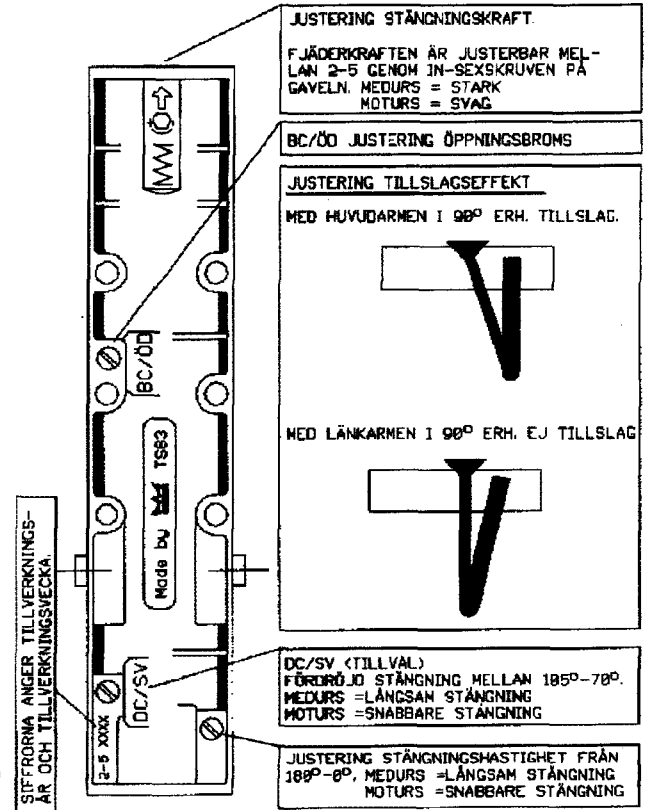

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstängare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.

För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, skall man en eller två gånger om året, beroende på användningsfrekvensen, kontrollera att alla fastsättningskruvar är åtdragna.

En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Detsamma gäller naturligtvis även armsystemet. Samtidigt med denna kontroll bör man 'knäppa' i sär armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armor'.

Vid montage i ouppvärmade utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.